


## SCHEDA PROGRAMMI

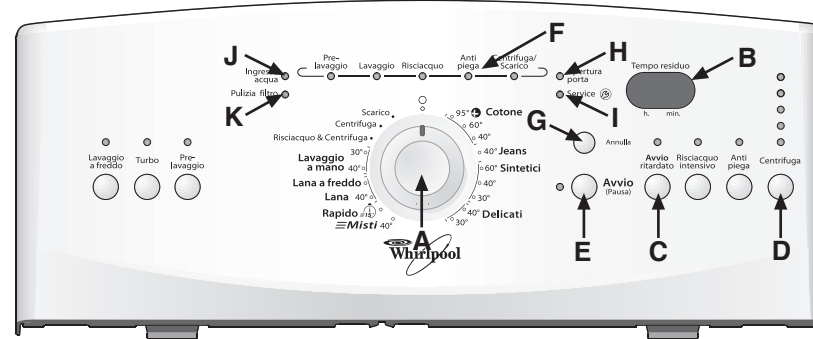


























- A. Manopola Programmatore**  
**B. Display tempo**  
**C. Tasto “Avvio ritardato”**  
**D. Manopola Selettore Centrifuga**  
**E. Tasto “Avvio(Pausa)”**  
**F. Indicatore delle fasi del programma**  
**G. Tasto “Annulla”**  
**H. Spia “Apertura porta”**



La lavatrice è dotata di funzioni di sicurezza automatiche in grado di riconoscere e segnalare tempestivamente eventuali guasti, reagendo in modo adeguato, ad es.:

- I. Spia “Service”**  
**J. Spia “Ingresso acqua”**  
**K. Spia “Pulizia filtro”**

- 1) Non utilizzare detersivi liquidi per il lavaggio principale se è stata selezionata l'opzione prelavaggio.
- 2) Non utilizzare detersivi liquidi.
- 3) Per una miglior cura dei capi, in questo programma l'effettiva velocità di centrifuga è limitata a 400 giri/min
- 4) Selezionabile solo per i programmi Cotone 60 e 40°C.

Programma	Simbolo di lavaggio	Carico max kg	Tipo di carico / Note  - nel selezionare le temperature, rispettare le raccomandazioni del fabbricante sull'etichetta di lavaggio	Detersivi e additivi			Opzioni selezionabili							Velocità max. di centrifuga rpm
				Pre-lavaggio 	Lavaggio principale 	Ammorbidente 	Lavaggio a freddo	Turbo	Pre-lavaggio	Avvio ritardato	Risciacquo intensivo	Anti piega	Centrifuga	
<b>Cotone</b>  40 - 60 - 95°C	  	6.0	Biancheria da letto con grado di sporco normale o alto, tovaglie e biancheria da tavola, asciugamani e capi in cotone e/o lino. <i>Selezionando “Cotone 95°C”, questo programma elimina i batteri, garantendo l’igienizzazione dei capi. L’efficacia dell’azione antibatterica è stata testata seguendo un metodo simile a quello della norma NF EN 13697 del Nov. 2001.</i>	*	Sì <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jeans</b> 40°C	 	6.0	Capi di jeans di cotone e tessuti simili mediamente sporchi, come pantaloni e giacche.	–	Sì	*	*	*	*	*	–	*	*	max.
<b>Sintetici</b> 30 - 40 - 60°C	   	3.0	Bluse, camicie, grembiuli, ecc. di poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) poco o mediamente sporchi.	*	Sì <sup>1)</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Delicati</b> 30 - 40°C	 	1.5	Tendaggi e abiti, gonne, camicie e bluse delicati.	*	Sì <sup>1)</sup>	*	*	–	*	*	–	*	*	max.
 <b>Misti</b> 40°C	   	3.0	Capi di cotone e/o sintetici da poco a mediamente sporchi.	–	Sì	*	*	–	–	*	*	*	*	max.
<b>Rapido</b>  30°C	 	3.0	Rinfresca indumenti esterni indossati per brevi periodi di tempo in cotone, fibre artificiali e misto cotone. <i>Usare il minimo quantitativo di detersivo consigliato.</i>	–	Sì	*	*	–	–	*	–	*	*	max.
<b>Lana</b> <i>a freddo</i> - 40°C	 	1.0	Solo capi antifeltrenti lavabili in lavatrice, provvisti di marchio Woolmark Pura Lana Vergine. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	–	Sì	*	–	–	–	*	–	*	*	max.
<b>Lavaggio a mano</b> 30 - 40°C	 	1.0	Capi di lino, seta, lana e viscosa le cui istruzioni di lavaggio indicano “lavaggio a mano”. Questo programma (40°C) è testato e approvato per lavaggio a mano della lana da The Woolmark Company.	–	Sì	*	*	–	–	*	–	*	*	400 <sup>3)</sup>
Risciacquo & Centrifuga	–	6.0	<i>Corrisponde all'ultimo risciacquo ed alla centrifuga finale del programma “Cotone”.</i>	–	–	*	–	–	–	*	*	*	*	max.
Centrifuga	–	6.0	<i>Programma con ciclo di centrifuga intensiva. Stesso ciclo di centrifuga del programma “Cotone”.</i>	–	–	–	–	–	–	*	–	–	*	max.
Scarico acqua	–	–	<i>L'acqua viene solo, scaricata, senza centrifuga. Possibile alternativa per terminare i programmi dopo “Anti piega”.</i>	–	–	–	–	–	–	*	–	–	–	–

\* = opzionale / Sì = dosaggio richiesto

I cicli di lavaggio a mano e per indumenti in lana di questa macchina sono stati approvati da The Woolmark Company per il lavaggio di capi che riportano esplicitamente nell'etichetta le indicazioni di “lavare in lavatrice” o “lavare a mano” purché tali capi siano lavati secondo le istruzioni indicate nelle etichette e quelle contenute nella presente scheda.

M0804

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 312 11076**

TABELLA CONSUMI						
Programma	Temperatura (°C)	Carico (kg)	Acqua (l)	Energia (kWh)	Durata Programma ca. ☺ (ore : min)	
					senza “Turbo”	con “Turbo”
Cotone ☺	95	6.0	53*	1.91	2:05	–
Cotone**	60	6.0	48	1.02	4:00	2:30
Cotone**	60	3.0	35	0.76	2:10	***
Cotone	40	6.0	48	0.65	2:50	2:00
Cotone**	40	3.0	35	0.57	2:00	***
Jeans	40	6.0	64*	0.67	3:04	2:14
Sintetici	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicati	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Misti	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Rapido 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45	–
Lavaggio a mano	40	1.0	40	0.55	0:35	–

I dati di consumo sono stati determinati in condizioni normalizzate in conformità alla norma IEC/EN 60 456. In uso domestico i valori di consumo possono divergere da quelli riportati nella tabella in funzione della pressione dell'acqua, della temperatura dell'acqua di alimentazione, del carico e del tipo di lavaggio. Il consumo di acqua ed energia riguarda l'impostazione standard della modalità di funzionamento dei programmi; se si selezionano opzioni speciali oppure si cambia la velocità di rotazione o la temperatura, il consumo sarà diverso.

☺ La durata del programma può discostarsi dai valori summenzionati, poiché essa dipende dalle condizioni di lavoro effettivamente applicate (vedi “Guida per la risoluzione dei problemi” nel libretto delle istruzioni).

\* Per ridurre la temperatura dell'acqua, viene introdotta dell'acqua fredda alla fine del lavaggio principale, prima dello scarico.

\*\* Programmi di riferimento per la targa energetica.

\*\*\* Adeguamento automatico della durata del programma dopo il riconoscimento delle dimensioni della dose di bucato da lavare.

## PREPARAZIONE DEL CICLO DI LAVAGGIO

1. Caricare la biancheria, chiudere gli sportellini del cestello e verificare che siano chiusi correttamente.
2. Aggiungere il detergente e poi gli additivi come riportato alla prima pagina del manuale d'uso.
3. Chiudere il coperchio.
4. Routare la **manopola del programmatore** sul programma e sulla temperatura desiderata. La spia accanto al tasto **“Avvio(Pausa)”** lampeggia.

## SELEZIONARE L'OPZIONE DESIDERATA

In qualsiasi momento durante il programma sarà possibile selezionare o deselezionare un'opzione. L'opzione sarà applicata nel caso in cui la fase del programma corrispondente non sia stata ancora eseguita.

### Tasto “Lavaggio a freddo”

- Con questa opzione l'acqua viene riscaldata solo fino alla temperatura di 20°C.
- Adatto per capi delicati con temperatura di lavaggio raccomandata di 30° max sull'etichetta.
- **Selezionabile solo alla fase di temperatura più bassa di ogni programma.**

### Tasto “Turbo”

- permette di accorciare la durata del programma e in questo modo velocizza il lavaggio.
- il suo utilizzo si raccomanda per le quantità minori di bucato o per il bucato sporco solo leggermente.

### Tasto “Prelavaggio”

- Indicato solo per biancheria molto sporca (ad es. sabbia, sporco tenace). Con prelavaggio la durata dei programmi aumenta di circa 20 minuti.

### Tasto “Risciacquo intensivo”

- Viene aumentata la quantità d'acqua per un migliore risciacquo della biancheria.
- Opzione particolarmente raccomandata in zone con acque estremamente dolci, per biancheria di neonati e persone allergiche.

### Tasto “Anti piega”

- La biancheria rimane immersa nell'ultima acqua di risciacquo senza essere centrifugata, per evitare che stinga o si sgualcisca eccessivamente.
- Opzione particolarmente consigliata nei programmi “Sintetici”, “Misti” o “Delicati”.
- Questa funzione è particolarmente adatta se non si desidera eseguire la centrifuga o si intende posticiparla.
- Se si seleziona l'opzione “Anti Piega”, non lasciare la biancheria troppo a lungo nell'acqua di risciacquo.
- Non appena l'apparecchio si arresta nella fase “Anti piega”, la spia “Anti piega” dell'indicatore delle fasi del programma si accende e la spia accanto al tasto **“Avvio(Pausa)”** lampeggia.

### Per terminare l'opzione “Anti Piega”:

- Premere il tasto **“Avvio(Pausa)”**; la lavatrice effettua automaticamente la centrifuga adatta al programma di lavaggio prescelto.
- Se non si desidera eseguire la centrifuga, ruotare la manopola del programmatore su Scarico acqua e premere di nuovo il tasto **“Avvio(Pausa)”**.

### Tasto “Centrifuga”

- Ogni programma ha una centrifuga massima automatica predeterminata.
- Premere il tasto per selezionare una velocità di centrifuga diversa.

- Se si seleziona la velocità di centrifuga “0”, viene annullata la centrifuga finale, ma le centrifughe intermedie durante il risciacquo vengono comunque eseguite. L'acqua viene solo scaricata.

## AVVIO RITARDATO

L'opzione “Avvio ritardato” consente di programmare l'accensione della macchina in un momento successivo, ad esempio di notte quando i costi per i consumi di energia sono ridotti.

- Selezionare il programma, la velocità di centrifuga e le opzioni.
- Premere il tasto “Avvio ritardato” per selezionare l'avvio del programma da 1 a 23 ore di ritardo.
- Attivare il conto alla rovescia “Avvio ritardato” mediante il tasto **“Avvio(Pausa)”**. La spia sul tasto “Avvio ritardato” lampeggia e si spegnerà nel momento in cui sarà partito il programma.
- Una volta premuto il tasto **“Avvio(Pausa)”**, inizia il conteggio a ritroso del tempo di ritardo. All'avvio del programma, l'indicazione dell'intervallo di tempo posticipato scompare dal display, ed è sostituita dall'indicazione della durata residua del programma.
- Dopo avere premuto il tasto **“Avvio(Pausa)”**, il numero preselezionato di ore può essere ridotto premendo nuovamente il tasto “Avvio ritardato”.

### Per terminare l'opzione “Avvio ritardato”

..prima di premere il tasto **“Avvio(Pausa)”** :

- Portare la manopola del programmatore su un'altra posizione o premere il tasto **“Annulla”**.

..dopo aver premuto il tasto **“Avvio(Pausa)”**:

- Premere il tasto **“Avvio(Pausa)”** – il tempo di ritardo scompare dal display.

## COME AVVIARE IL PROGRAMMA

Aprire il rubinetto dell'acqua e premere il tasto **“Avvio(Pausa)”**. La spia accanto al tasto **“Avvio(Pausa)”** si accende. L'indicatore delle fasi del programma riporta la fase di programma in corso, scorrendo in senso orario attraverso le fasi Lavaggio, Risciacquo, Centrifuga/Scarico.

Terminata la fase del programma, la spia corrispondente si spegne.

- **Nota:** Se si verificasse un'interruzione di corrente o se si spegnesse la macchina durante il programma di lavaggio, una volta riaccesa, il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

## SPIA “APERTURA PORTA”

Prima dell'inizio e dopo la fine di un programma, la spia si accende per indicare che è possibile aprire l'oblò. Fintanto che è in corso un programma, l'oblò è bloccato e non deve essere forzato per aprirlo. Qualora fosse necessario aprire l'oblò durante un programma in corso, consultare la sezione “Annullamento di un programma in corso prima della fine del ciclo”.

## INDICAZIONI DEI GUASTI

In caso di guasti o irregolarità si prega di consultare la “Guida per la risoluzione dei problemi” nel libretto delle istruzioni.

### “Service”

L'accensione della spia “Service” può essere causata da un guasto del componente elettrico. Consultare la “Guida risoluzione guasti” nelle Istruzioni per l'uso. Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza.

### “Ingresso acqua”

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente. Aprire il rubinetto dell'acqua; Se la spia rimane accesa, consultare la “Guida risoluzione guasti” nel libretto di istruzioni.

### “Pulire filtro”

L'acqua di scarico non viene espulsa. Verificare se il tubo di scarico è piegato o occorre pulire il filtro; In quest'ultimo caso, fare riferimento al libretto di istruzioni (“Rimozione del filtro”).

## ALLA FINE DEL PROGRAMMA

- Tutte le spie di indicazione delle fasi del programma sono spente e la spia “Apertura porta” si accende.
- 1. Portare la manopola del programmatore sulla posizione “Off/O”.
- 2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 3. Aprire il coperchio e gli sportellini del cestello e togliere la biancheria.
- 4. Lasciare aperto il coperchio per qualche tempo per fare asciugare l'interno della macchina.

## MODIFICA DEL PROGRAMMA E/O DELLE OPZIONI DOPO L'INIZIO DEL PROGRAMMA

1. Premere il tasto **“Avvio(Pausa)”** per interrompere il programma. La spia corrispondente lampeggia.
2. Selezionare il nuovo programma, le opzioni e un'eventuale diversa velocità di centrifuga.
3. Premere di nuovo il tasto **“Avvio(Pausa)”**. Il nuovo programma viene proseguito partendo dalla stessa fase in cui il precedente programma era stato interrotto. Per questo programma non è necessario aggiungere altro detersivo.

## ANNULLAMENTO DI UN PROGRAMMA IN CORSO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO

Il tasto **“Annulla”** annulla un programma prima del termine. Premere il tasto **“Annulla”** per almeno 3 secondi. L'acqua residua viene scaricata prima che possa essere aperto l'oblò.